


EINFÜHRUNG


Bedienfeld

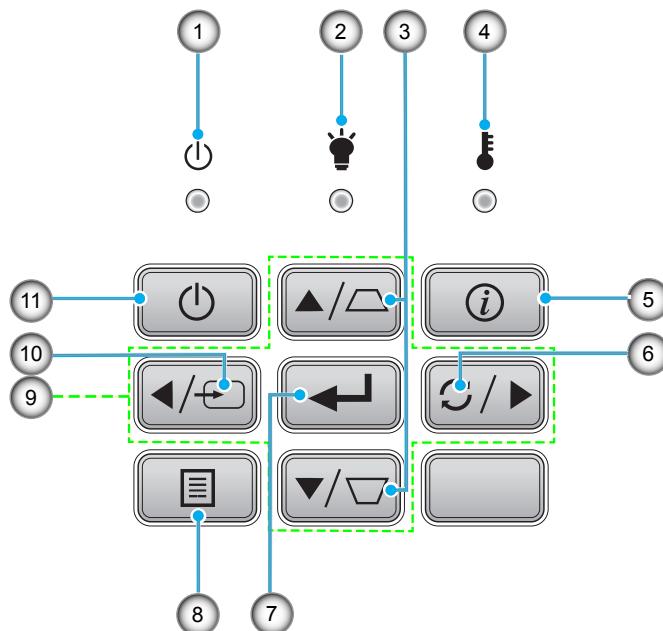

| No. | Eintrag | No. | Eintrag |
|-----|--------------------------|-----|----------------------|
| 1. | Betrieb/Bereitschaft-LED | 7. | Bestätigen |
| 2. | Lampen-LED | 8. | Menü |
| 3. | Trapezkorrektur | 9. | Vier Richtungstasten |
| 4. | Temperatur-LED | 10. | Quelle |
| 5. | Information | 11. | Power |
| 6. | Erneute Synchronisierung | | |

EINFÜHRUNG

Fernbedienung 2

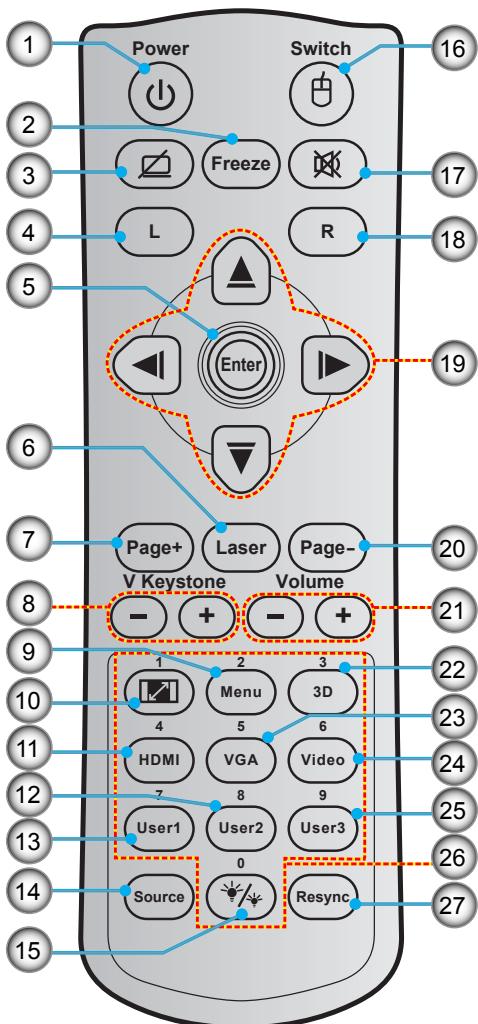

| No. | Eintrag | No. | Eintrag |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1. | Ein- / Austaste | 15. | Modus Helligkeit |
| 2. | Standbild | 16. | Maus ein/aus |
| 3. | Anzeige / Ton ausblenden | 17. | Stumm |
| 4. | Linke Maustaste | 18. | Rechte Maustaste |
| 5. | Bestätigen | 19. | Vier Richtungstasten |
| 6. | Laser | 20. | Page - |
| 7. | Page + | 21. | Lautstärke -/+ |
| 8. | Ver. Trapezkor. - / + | 22. | 3D-Menü ein/aus |
| 9. | Menü | 23. | VGA |
| 10. | Seitenverhältnis | 24. | Video |
| 11. | HDMI | 25. | Benutzer3 |
| 12. | Benutzer2 | 26. | Zifferntasten (0 bis 9) |
| 13. | Benutzer1 | 27. | Erneute Synchronisierung |
| 14. | Quelle | | |

Hinweis:

- Die tatsächliche Fernbedienung kann je nach Region anders ausfallen.
- Einige Tasten haben bei Modellen, die diese Funktionen nicht unterstützen, möglicherweise keine Funktion.