


● Bedienfeld

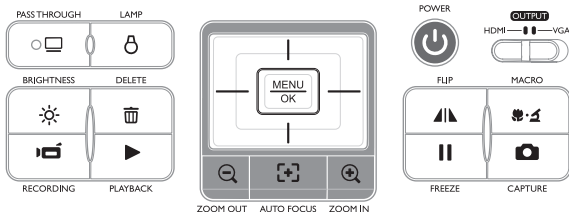

| Taste | Funktion | Taste | Funktion |
|--------------------|--|-------|---|
| | Schaltet das Gerät ein/aus | | Verkleinert das Bild |
| | Kehrt das Bild um 180° um | | Vergrößert das Bild |
| | Makro/Normal-Schalter | | Einmaliger Autofokus |
| | Zeigt das aktuelle Bild als Standbild | | Aktiviert den PC-Modus für die „PASSTHROUGH“-Funktion |
| | Macht eine Fotoaufnahme | | Schaltet die LED-Lampe ein/aus und stellt ihre Helligkeit ein |
| MENU OK | Zeigt das Menü an und bestätigt eine Auswahl | | Schnellaste zum Einstellen der Helligkeit |
| | Richtungstaste | | Löscht Dateien im Speicher während des Wiedergabemodus |
| | HDMI-VGA Umschaltung | | Macht eine Videoaufnahme |
| | | | Aktiviert den Wiedergabemodus, um Video- und Bildaufnahmen anzuzeigen |